



## Apertura de Emergencia global

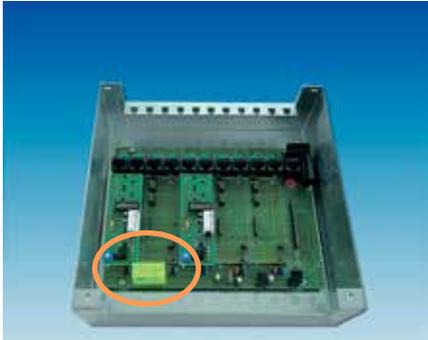

Para establecer la función Apertura de Emergencia global (apretando el pulsador Apertura de Emergencia en una puerta desbloquea todas las puertas de la instalación) debe reequipar el relé suplementario enchufable en la maniobra central RJ, Art. N° 710953. Se enchufe simplemente en el lugar previsto (ver abajo!).

Además debe quitar en todas platinas de control en la maniobra central RJ el jumper JP1 (o bien ponerlo sobre sólo una clavija).

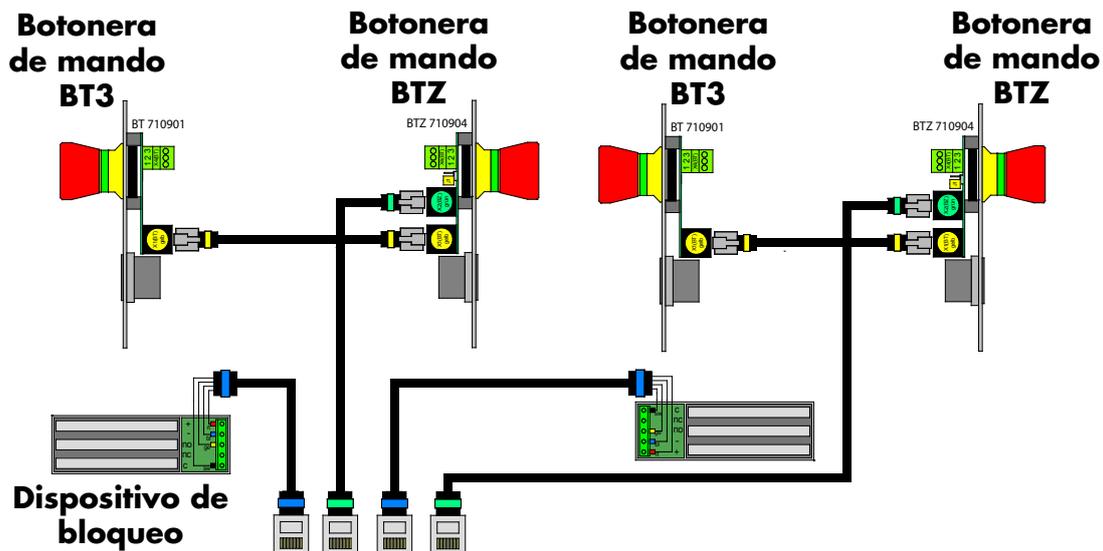

**Maniobra central RJ**  
(ejemplo con 2 platinas de control para 2 puertas)

**Quitar los jumpers JP1** (o bien ponerlos sobre sólo una clavija) - en todas platinas de control en la maniobra central RJ

Enchufe para el **relé suplementario** (Art. N° 710921)

