


Apertura de Emergencia global

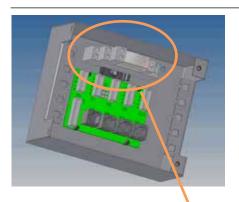



Necesita los componentes siguientes para establecer la Apertura de Emergencia global (apretando el pulsador Apertura de Emergencia de una puerta, todas las puertas del sistema de esclusa estarán desbloqueadas):

- Relé adicional enchufable, Art. Nº 710921
- El cable de alimentación de 6 hilos (en lugar del cable de alimentación de 2 hilos).

Enchufe el relé adicional en el carril de cualquiera caja de distribución del sistema y el conector en un enchufe libre (X6 - X10) de la caja de distribución.

Posibilidad de transmitir el señal que la Apertura de Emergencia ha sido accionado (contacto conmutado libre de potencial)

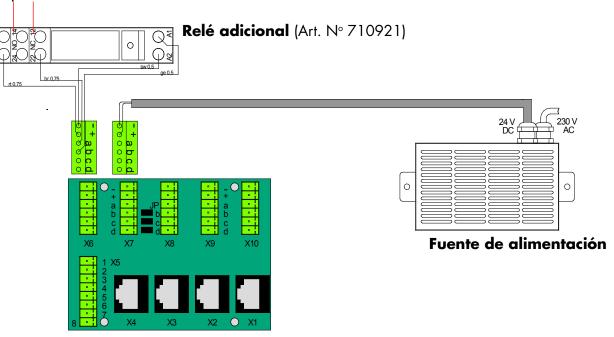

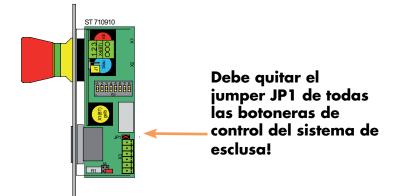

Caja de distribución