Conexión de accionamientos

Avisos generales

Cuando integra un accionamiento en el sistema de control de puertas con función de esclusa, debe montar con el accionamiento para la función Apertura de Emergencia un pulsador separado que interrumpe la alimentación completa del accionamiento (230 VAC)!

Aqui se utilizan las botoneras sin pulsador Apertura de Emergencia.

Para la conexión del accionamiento debe intercalar un relé de acoplamiento separado (Art. N° 710945) entre la botonera de control y el accionamiento. Activar un mando de apertura cierre un contacto en el relé de acoplamiento. El relé de acoplamiento y el abrepuertas eléctrico se conectan por el cable de conexión azul a la botonera de control.

Para la alimentación es suficiente el cable de 2 hilos.

El cable del abrepuertas eléctrico y él del relé de acoplamiento al accionamiento están ajeno al suministro.

Exigencias al accionamiento

- El accionamiento tiene una temporización (la botonera del sistema de esclusa proporciona solo un impulso abrir) o tiene un transmisor de mandos separado para un mando cerrar.
- El accionamiento debería tener una salida de señales "puerta cerrada" (NO) => conexión del hilo amarillo y negro del cable de conexión azul.

  Si el accionamiento no tiene un contacto de estado, se conectan, como puede ver en el esquema de conexión en la página siguiente, el hilo amarillo y negro bien en el contacto de estado del dispositivo de bloqueo bien en un contacto de estado separado (puerta cerrada - NO).

Ajuste en la botonera de control (modelo Básico)

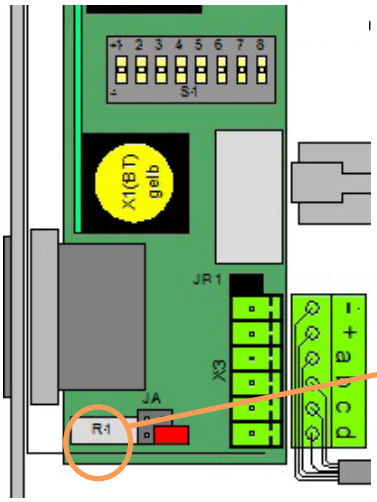

Monte la botonera de control y de mando SIN pulsador Apertura de Emergencia!

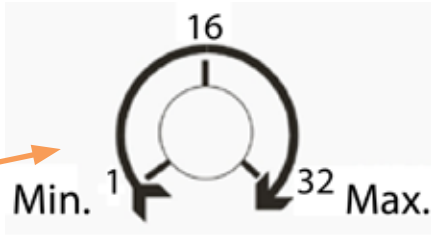

Ajuste el tiempo por el potenciómetro R1 al tiempo el más corto (min).

Conexión de accionamientos - continuación

Esquema de conexión accionamiento con aprepuertas eléctrico separado

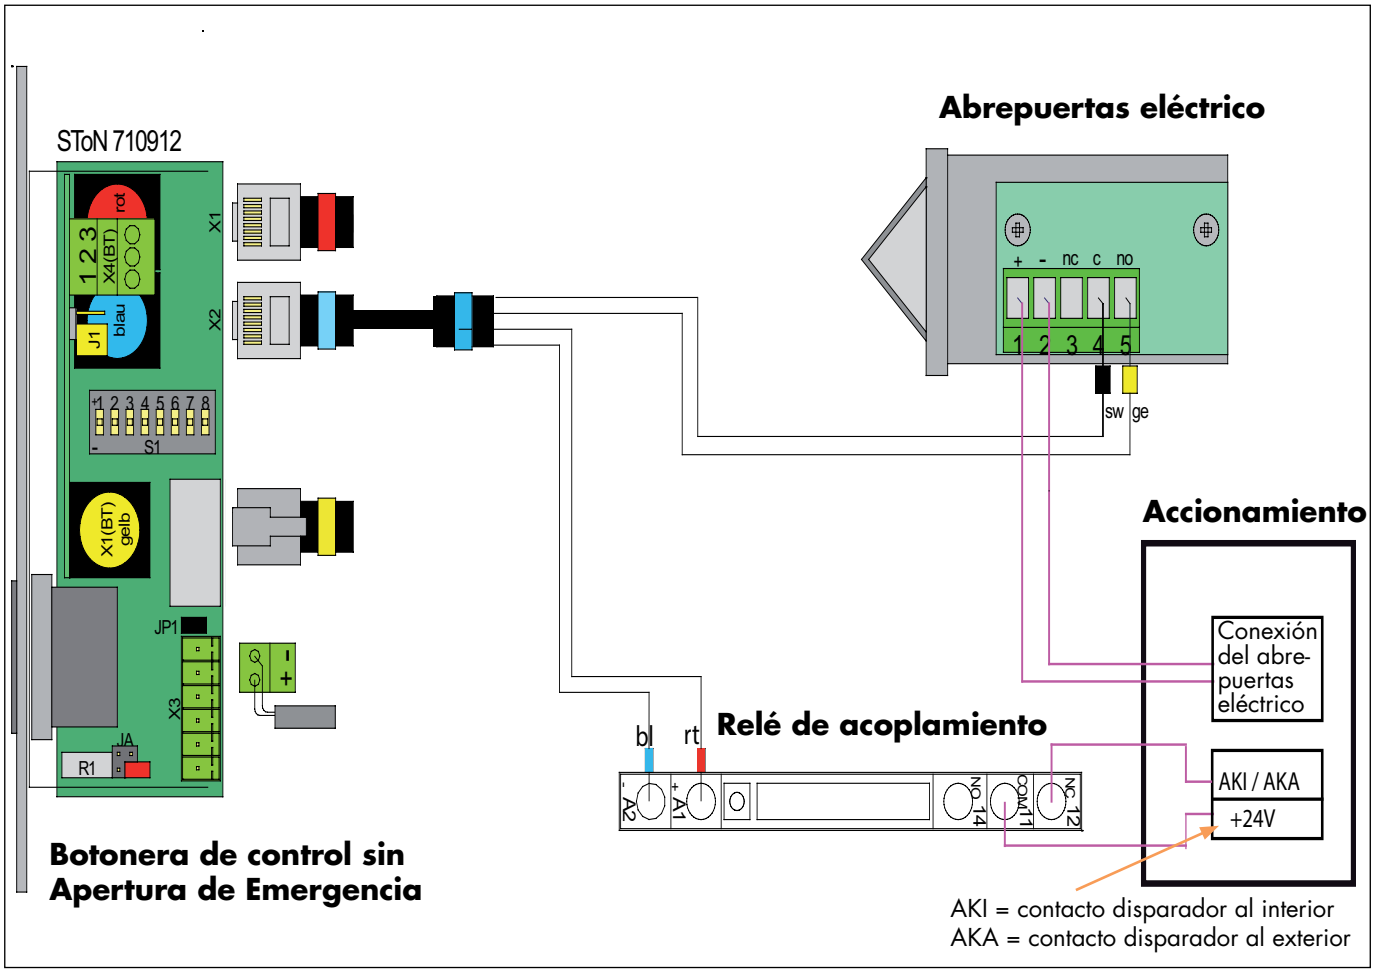

Cable por parte del cliente

© DICTATOR ESPAÑOLA S.A · C/Mogoda, 20 - 24 · Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 Barberá del Vallés/Barcelona · España · Tfn. 93/7191314 · Fax 93/7182509 · E-mail dictator@dictator.es · 1053